

MANUÁL K
MOBILNÍ
APLIKACI

CEMme



SOFTLINK

00 OBSAH

- 01 PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE
- 02 SYNCHRONIZACE SENZORŮ
- 03 MĚŘIDLA
- 04 ODEČTY
- 05 ODEČTY
- 06 ODESÍLÁNÍ DAT
- 07 NASTAVENÍ - hlavní
- 08 NASTAVENÍ - poznámky
- 09 NASTAVENÍ - účet
- 10 O APLIKACI

01 PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE

V prvním kroku, při spuštění aplikace, je požadován výběr aplikace CEM:
CEM BD – pro SVJ a státní správu
CEM Prologis – zákazníci Prologis
CEM Business – obchodní centra
CEM Maddeo – zákazníci Maddeo
(výchozí je nastaven CEM BD, v horní části obrazovky)

Dále je nutné se přihlásit.

K tomu je třeba přihlašovacích údajů, které jste dostali ke svému účtu v aplikaci CEM a běžně se jimi přihlašujete přes počítač.

Pokud zaškrtnete políčko „Zapamatovat“, aplikace si zapamatuje Vaše přihlašovací údaje.



přihlašovací stránka

02 SYNCHRONIZACE

Po přihlášení je třeba načtení Vámi vybraných měřidel zobrazujících se pod Vaším účtem.

Funkce se skrývá pod ikonou šipky v horní liště. Aplikace Vás vyzve k výběru „odečtového listu“, který chcete načíst.

Toto může nějakou dobu trvat s ohledem na počet měřidel a rychlost připojení.



Kliknutím na tlačítko stažení se zobrazí seznam „odečtových listů“.



ODEČET

Tlačítko Odečet slouží k zobrazení obrazovky pro zadání dat k vybranému počítadlu.




VÝPIS

Výpis slouží k zobrazení seznamu odečítaných počítadel vytvořených v CEM.



Tlačítko nastavení aplikace.

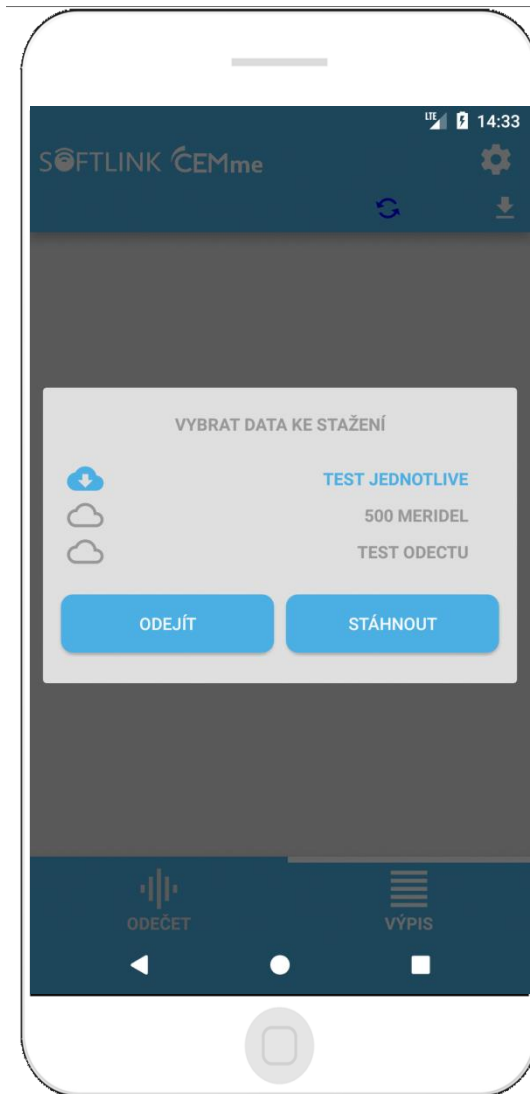

načtení měřidel

03 MĚŘIDLA

Na záložce VÝPIS se zobrazují měřidla z CEM, která je třeba odečíst.


Kliknutím na šipku vpravo se zobrazí informace o měřidle.

Neupravené záznamy mají žlutou ikonu s vykřičníkem.

Upravené záznamy jsou šedé.

Úspěšně zapsané záznamy do CEM získají zelenou barvu.

Červená ikona znamená že záznam se neúspěšně zapsal do CEM. Může vzniknout při zadání neexistujícího počítadla.

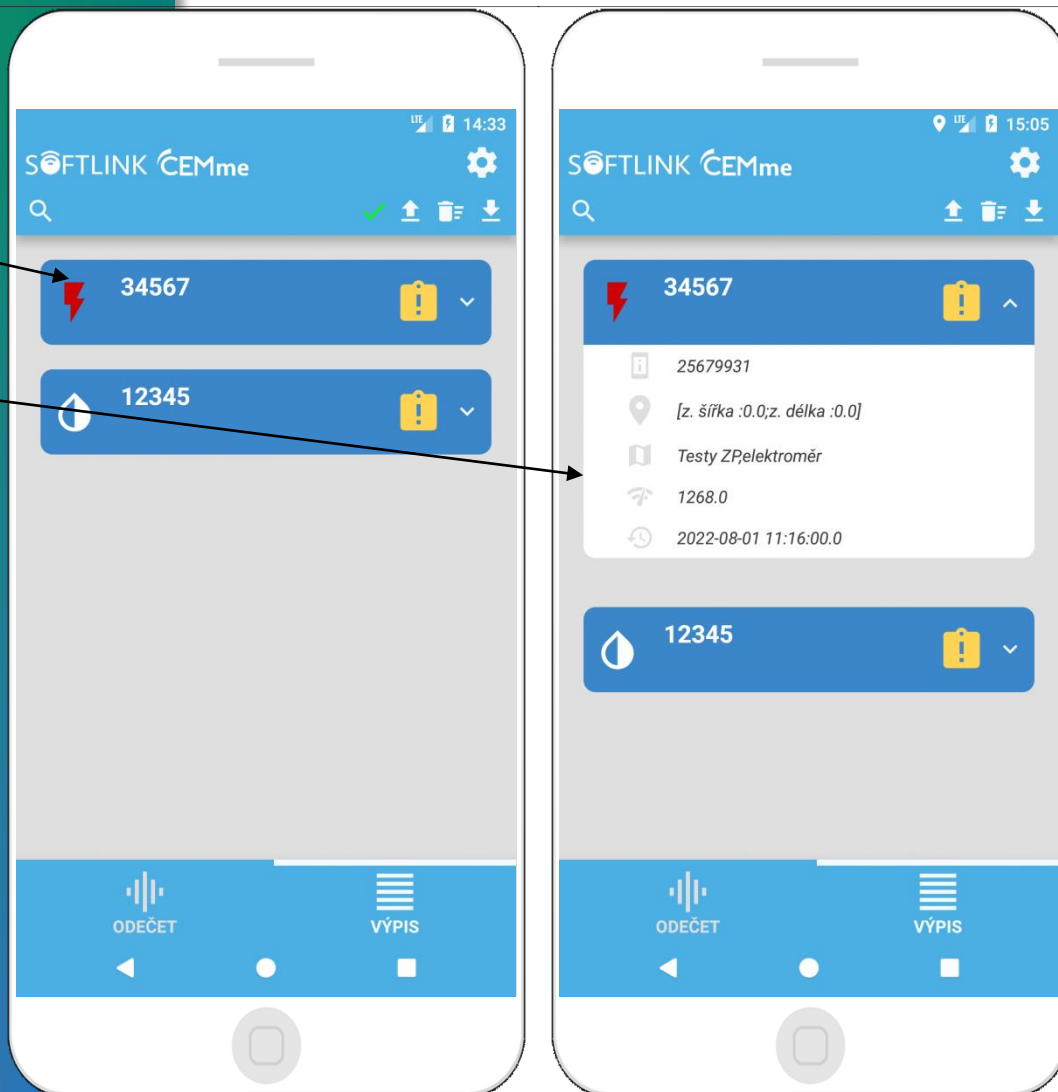

měřidla pro odečet


04 ODEČTY

Ruční Odečet přidáte na záložku ODEČTY.

Pokud jste se dostali na záložku odečty kliknutím na měřidlo, máte ID měřidla již předvyplněno.

Stav je aktuální hodnota měřidla. Čas není třeba zadávat, aplikace ho určí sama.

Do pole POPIS lze napsat libovolný text. V CEM se zobrazuje jako poznámka u měřidla – např. měřidlo zatopeno, nečitelné, apod.

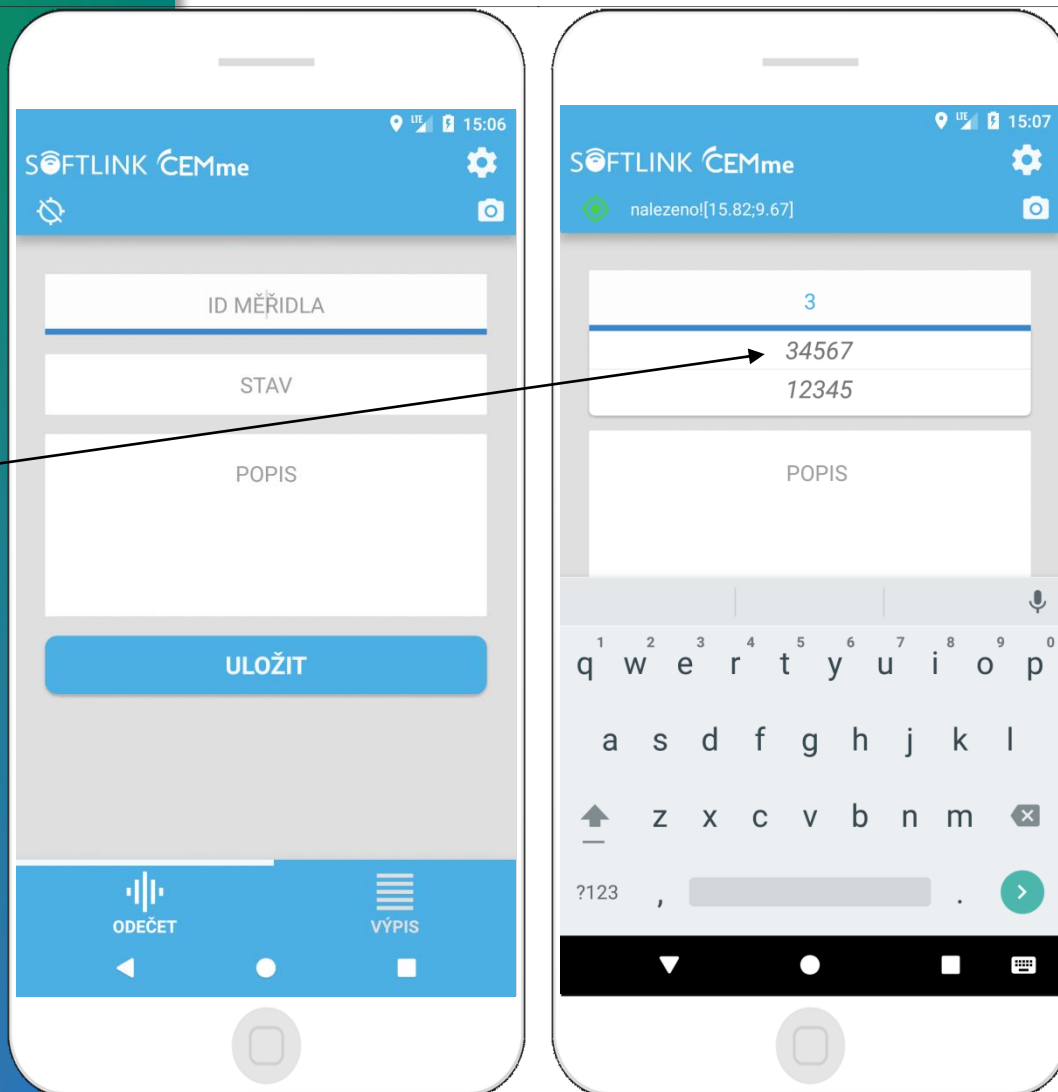



ruční odečet

05 ODEČTY

Po kliknutí na tlačítko uložit se odečet již zobrazí v přehledu s ikonou v šedé barvě.

V případě, že je třeba odečet upravit, můžete tak učinit kliknutím na ikonu tužky.

Seznam měřidel lze filtrovat kliknutím na ikonu lupy v horním menu dle typu měřidla, stavu odečtu a také vyhledávat klíčová slova.


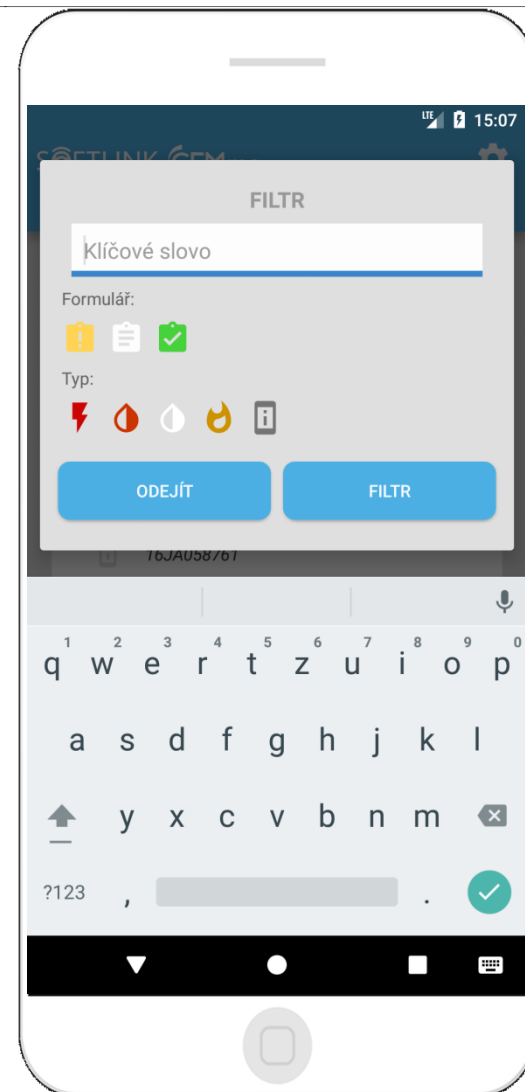
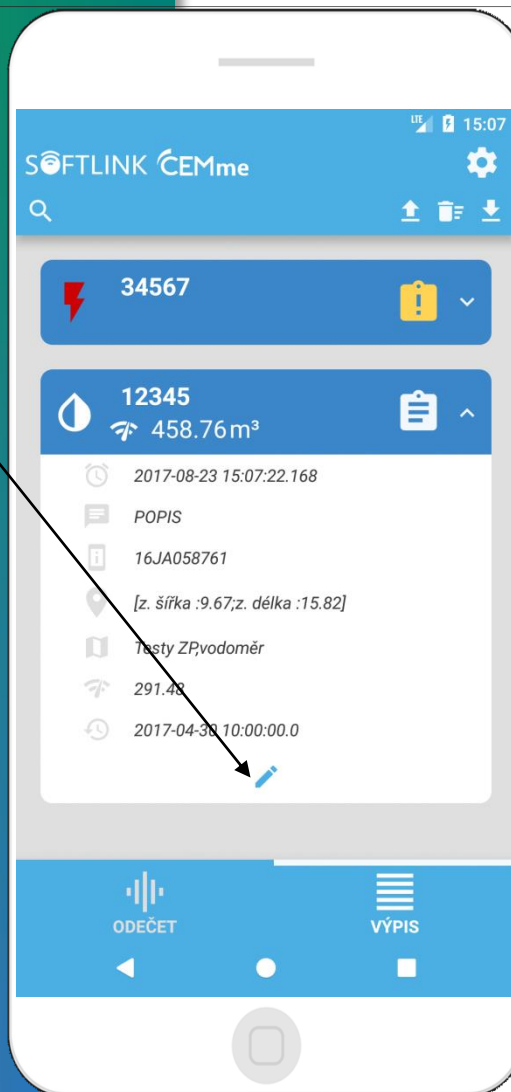


06 ODESÍLÁNÍ DAT

Odečty lze nahrát na server –
odečty se zobrazí přímo v CEM.

Po úspěšném odeslání se u měřidla
zobrazí zelená ikona.

! Ikona koše slouží pro smazání
měřidel ze seznamu.

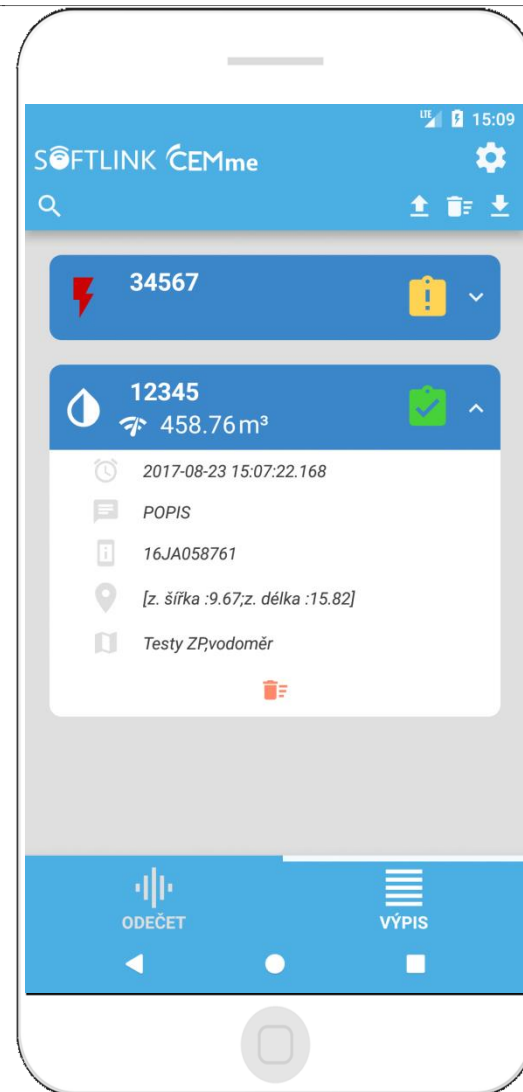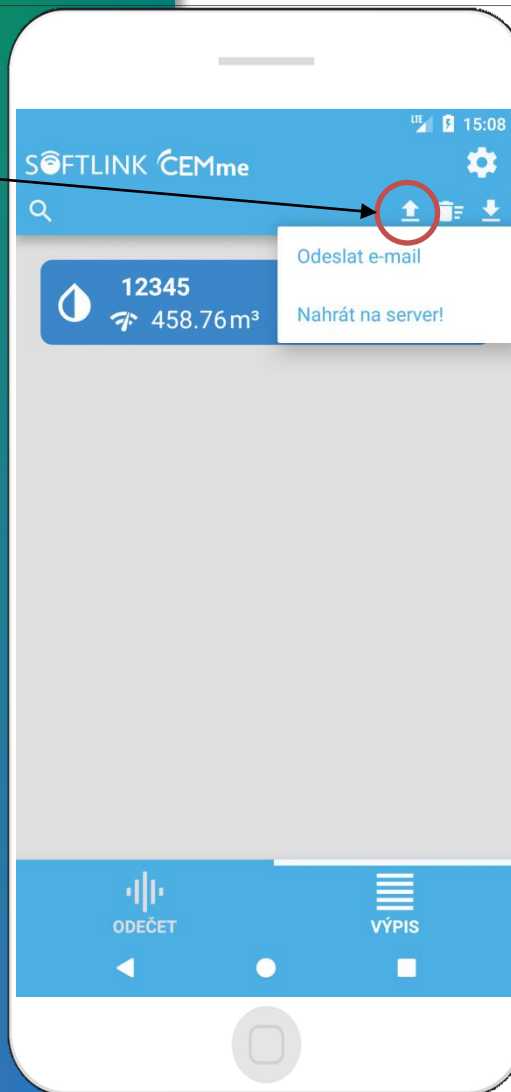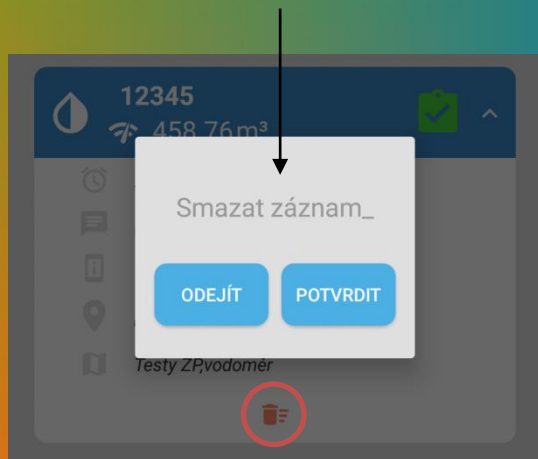


odesílání odečtů

07 NASTAVENÍ

Do nastavení aplikace se dostanete kliknutím na ikonu  v horní liště hlavní obrazovky.

Hlavní nastavení na první záložce nabízí:

- možnost měnit data a časy záznamů

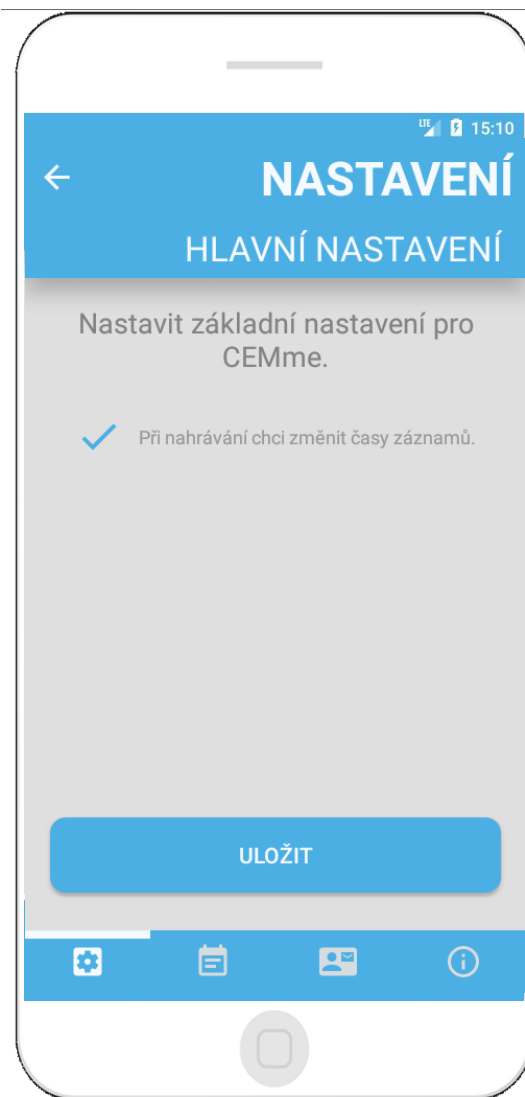


hlavní

08 NASTAVENÍ

Na druhé záložce nastavení je prostor pro vaše poznámky.

Poznámku vložíte kliknutím na ikonu tužky vpravo dole.

Poznámky lze také označením kopírovat nebo mazat.

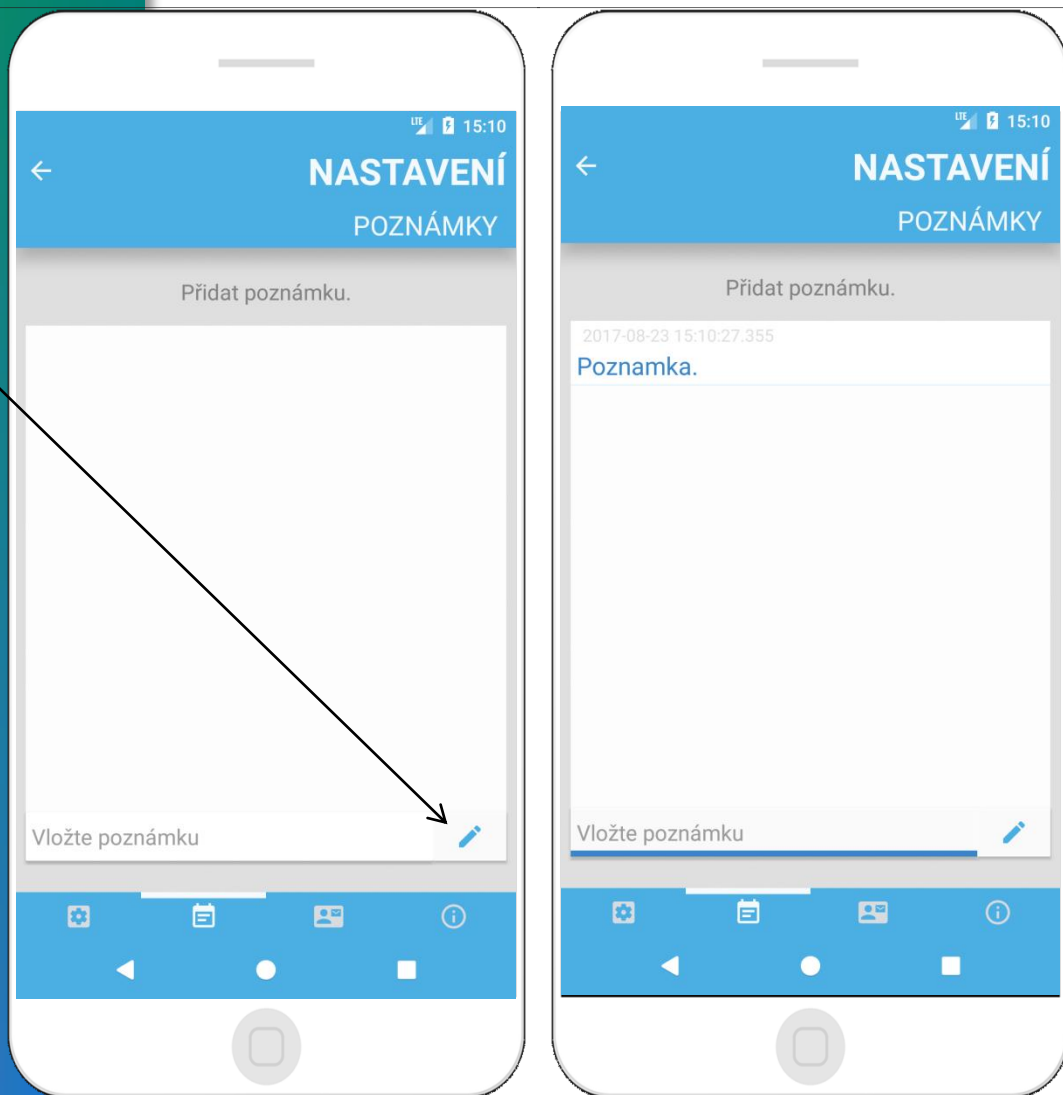



poznámky

09 NASTAVENÍ

Na třetí záložce nastavení se nachází informace o uživatelském účtu, kde se můžete odhlásit/přihlásit.

Je zde také možnost nastavení e-mailového klienta. Výchozí je nastaven Google účet aplikace.

Pokud nechcete použít výchozí gmail, stačí zrušit zaškrtnutí „použít výchozí“ a nastavit vlastní SMTP.

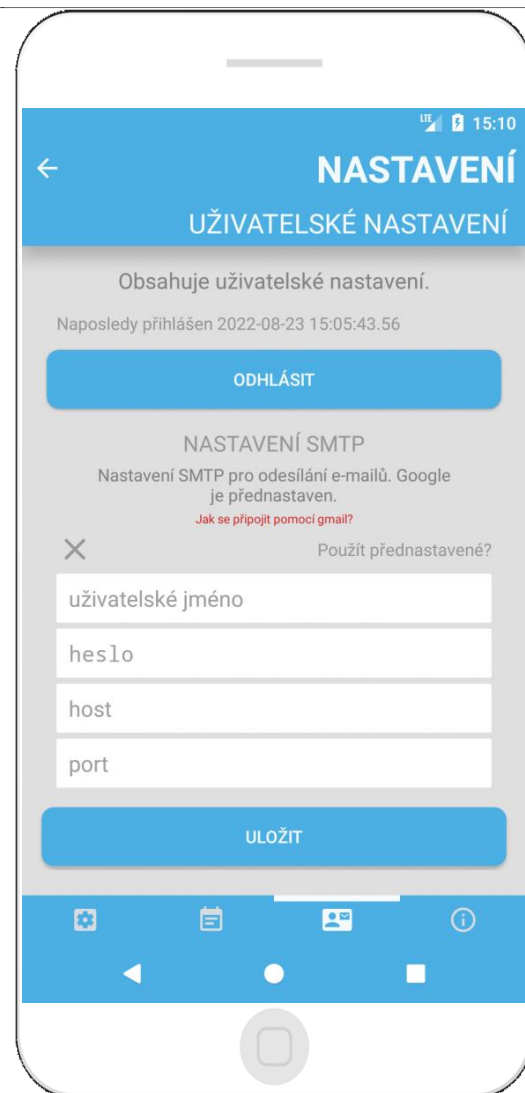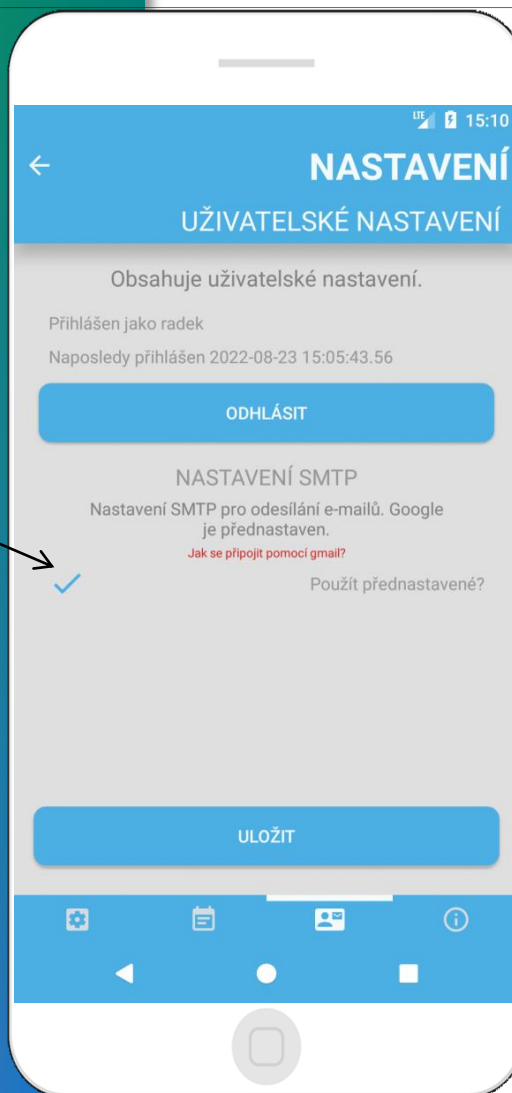

uživatelský účet

10 NASTAVENÍ

Na poslední záložce nastavení najdete informace o aplikaci a opět možnost odhlášení.

Je zde také tlačítko NÁPOVĚDA, pod kterým naleznete manuál k aplikaci.



o aplikaci

Softlink, s.r.o.

Tomkova 409,
Kralupy nad Vltavou

info@softlink.cz
+420 315 707 111

